

**Compteur de Billets Multi-Valeurs  
ProNote 1**

# Procédure rapide




### 3. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL

#### VUE DE DEVANT



#### VU DE L'ARRIÈRE

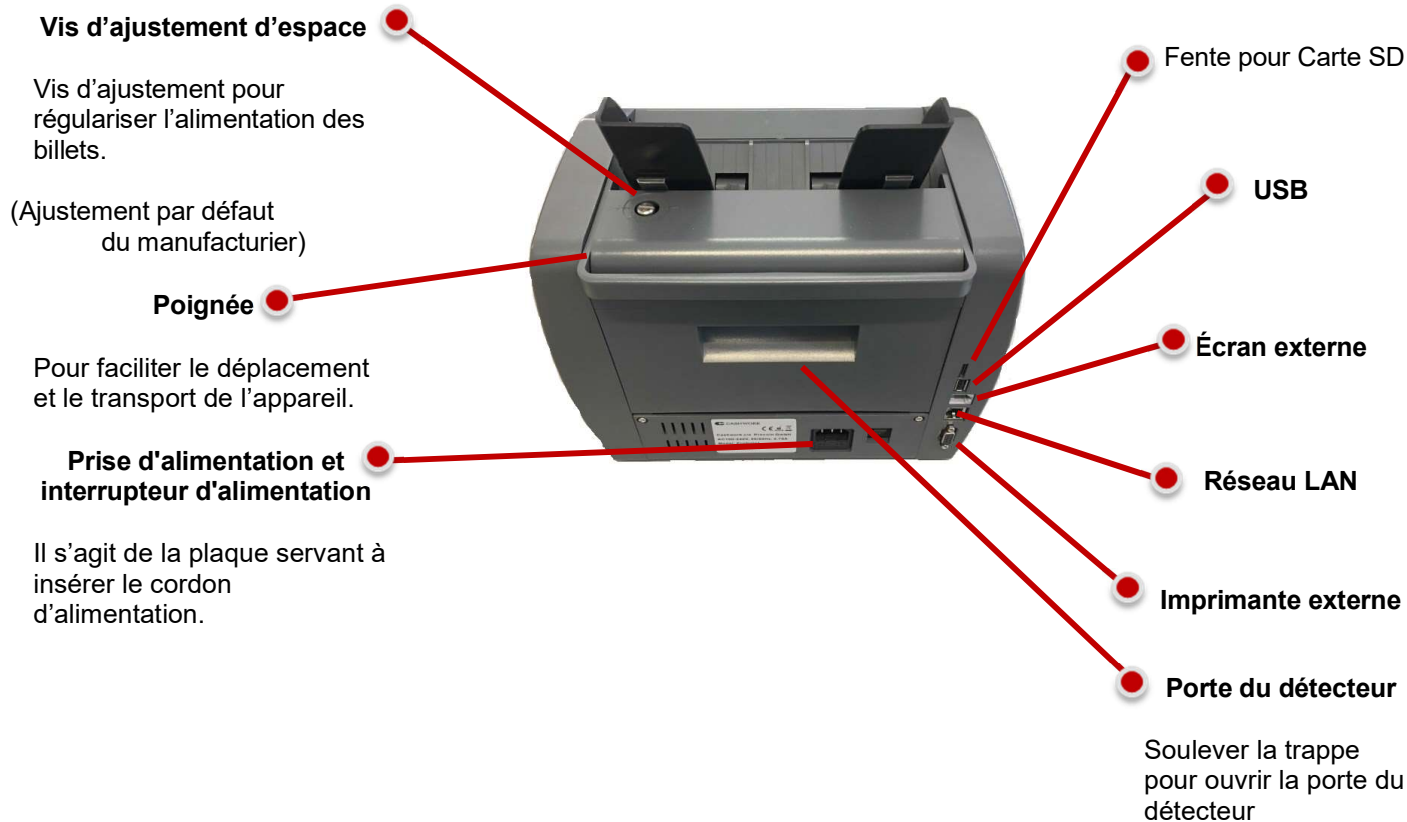

## 4. ÉCRAN DU PANNEAU DE FONCTIONS

**Fonction Ajouter « ADD »:** Les résultats de comptage seront additionnés aux résultats existants lorsque la fonction « ADD » est activée.

**Fonction de lot « BATCH »:** Appuyez sur la touche « BATCH » pour sélectionner la quantité préprogrammée OU entrez une quantité individuelle de billets en maintenant la touche « BATCH » enfoncée pendant 3 secondes et en touchant l'écran correspondant au numéro de votre quantité. L'appareil s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera atteint.

**Fonction devises « CUR »:** Sélectionnez la devise souhaitée. (Symbole: Billets \$).

**F1:** Fonction définie par l'utilisateur. Appuyez sur la touche « MENU » pour configurer le réglage de cette fonction.

**F2:** Fonction définie par l'utilisateur. Appuyez sur la touche « MENU » pour configurer le réglage de cette fonction.



**Fonction MODE:** Sélectionnez le mode de comptage pour :

- Mode MIXTE (MIX)
- Mode VALEUR UNIQUE (SIMPLE)
- Mode COMPTAGE (COUNT)

**Fonction MENU:** Sélectionnez les Paramètres de préférence, général, manuel ainsi que de réinitialisation.


**Fonction détails « DETAIL »:** Affichage détaillé. Informations sur les résultats de comptage.

**Fonction effacer « CLEAR »:** Appuyez sur cette touche pour effacer les détails (résultats de comptage) qui apparaissent à l'écran.

**Fonction démarrage « START »:** Appuyez sur cette touche pour lancer le comptage manuellement.

**Fonction imprimer « PRINT »:** Appuyez sur cette touche pour imprimer vos résultats.

## 5. AFFICHAGE

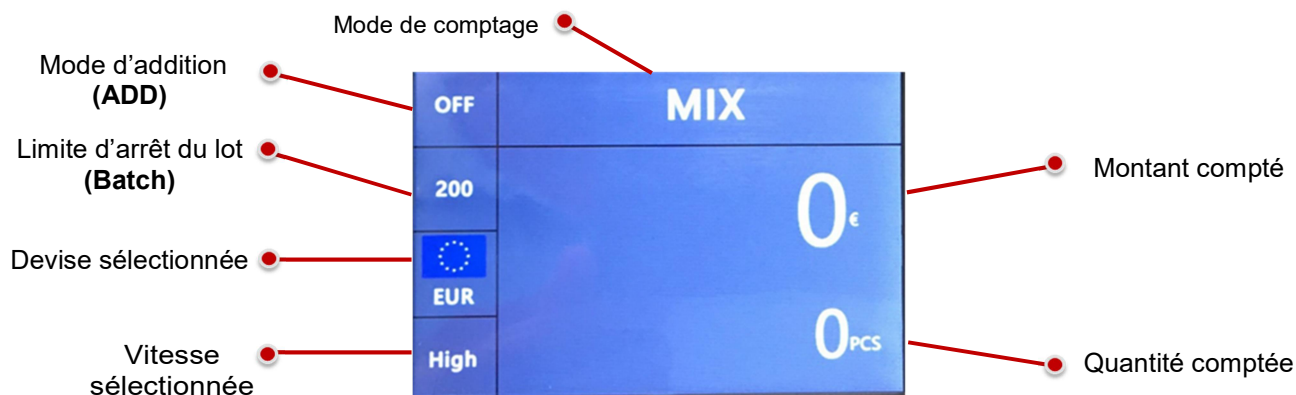

## 6. MODES DE COMPTAGE

Le mode de comptage peut être modifié en appuyant sur la touche « **MODE** »  
**Les modes de comptage les plus utilisés sont:**

### a) Mode de comptage de dénominations mixtes (MIX)

Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les dénominations peuvent être reconnues et comptées en calculant la quantité et le montant simultanément.

Le numéro de série peut également être enregistré si la fonction de lecture du numéro de série est sélectionnée.

Lorsque ce mode est sélectionné, l'écran affiche le montant total ainsi que la quantité totale pour chaque devise.



### b) Mode de comptage à valeur simple (Sort)

Ce mode sert principalement à compter la même valeur nominale des billets, par exemple, pour compter la même valeur nominale déjà triée.

L'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'une dénomination différente est détectée. Retirez le billet et continuez le comptage.

L'appareil reconnaît automatiquement la première dénomination et compte les billets suivants en conséquence. Ainsi, lorsque la version de tri est sélectionnée, l'appareil s'arrête automatiquement lors qu'une dénomination différente est détectée.

Lorsque ce mode est sélectionné, l'appareil peut également calculer le montant et la quantité, ainsi que la lecture du numéro de série.




### c) Mode de comptage de pièces (Count)

Lorsque ce mode est sélectionné, l'appareil ne calculera pas le montant, mais uniquement la quantité.

Lorsque la fonction Ajouter « **ADD** » n'est pas sélectionnée, seule la quantité en cours de comptage sera affichée.

Lorsque la fonction Ajouter « **ADD** » est sélectionnée, l'appareil affichera la quantité comptée actuelle ainsi que la quantité comptée accumulée.

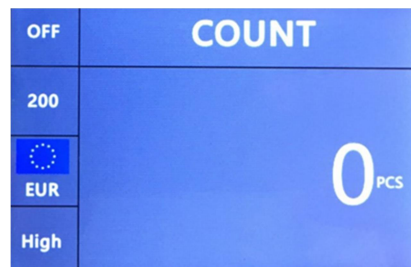

**NOTE:** Lorsque les modes Mixte et Simple « **MIX & SINGLE** » sont sélectionnés, l'appareil vérifie les dénominations par images, MG, UV et DB (détection de doubles billets). Le mode CNT effectue uniquement une détection de doubles billets (DB).

## 6. SERVICE

### Ajustement d'alimentation des billets

Lorsque les modes Mixte et Simple « MIX & SINGLE » sont sélectionnés, l'appareil vérifie les la dénomination des billets par images, MG, UV et DB (détection de doubles billets). Le mode CNT effectue uniquement une détection de double billets (DB).

Si l'espace entre les différentes composantes de transport mécaniques de billets est trop étroit ou trop large ou si l'entrée des billets ne fonctionne pas correctement, ajustez l'écart d'alimentation en tournant le capuchon du régulateur.

- Pour élargir l'écart: tournez le capuchon du régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour réduire l'écart: tournez le capuchon du régulateur dans le sens antihoraire d'une montre.

Cette opération est nécessaire en cas d'erreurs telles que « billets collés » ou « double billets ».



### Régler un Bouchage de billets

Après avoir retiré le billet coincé, fermez le couvercle en déplaçant l'unité du détecteur à la position précédente.



### Routine de nettoyage

Pour une performance optimale :


- Utilisation normale : Le nettoyage doit être effectué une fois par semaine.
- Utilisation intensive : Le nettoyage doit être effectué plus fréquemment.

Il est préférable d'effectuer le nettoyage avec un chiffon non pelucheux et non abrasif. Vous pouvez également utiliser un chiffon non pelucheux ou non abrasif imbibé d'eau ou avec une brosse à poils doux. Vous trouverez la brosse dans le porte-brosse situé à l'arrière de l'appareil.

Avant d'effectuer le nettoyage:

- Éteignez l'appareil; et
- Ouvrez la partie supérieure de l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'ouverture situé en haut de l'appareil

Unité de détecteur d'image supérieure

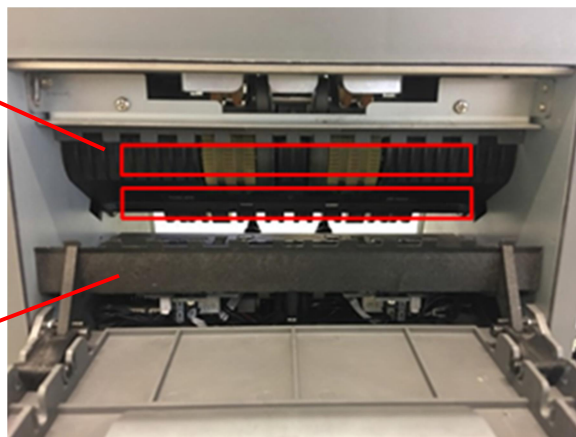

Unité de détecteur d'image inférieur

## 2. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

### INSTALLATION DE L'APPAREIL :

Assurez-vous d'appliquer la mise à la terre (ground) appropriée avant de brancher l'appareil. Un court-circuit peut provoquer une décharge électrique.

Prévoyez un espace périphérique suffisant lors de l'installation de l'appareil.

Toujours garder un espace suffisant pour les opérations suivantes :

- Insérer les billets dans le dévidoir et les retirer du réceptacle;
- Ouverture et fermeture des couvercles; et
- Accès facile lors de la maintenance.

### LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- N'insérez pas les billets de banque s'ils sont gravement endommagés, humides ou mélangés à des substances dommageables.
- Les billets doivent être placés correctement avant d'être insérés dans le dévidoir.
- Gardez vos mains éloignées du dévidoir ou du réceptacle pendant que l'appareil procède au comptage.

## 2. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ (suite)

### POUR MAXIMISER LA DURABILITÉ DE L'APPAREIL

- Toujours faire effectuer le service de maintenance sur une base régulière par un technicien qualifié.
- Nettoyez quotidiennement les pièces du module de détecteur à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon humide (à l'intérieur du capot ouvert situé à l'arrière de l'appareil).
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux; assurez-vous qu'il soit exempt de poussière et de substances dommageables.
- Gardez et utilisez l'appareil dans ces conditions optimales :
  - Température: 10°C - 30 °C (pour l'utilisation).
  - Humidité: 20% - 80 % (Rh).

### AVERTISSEMENT :

- N'utilisez jamais l'appareil sous une lumière vive ou près d'une source de chaleur élevée.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où il pourrait être exposé à de l'eau ou à d'autres liquides.
- Nettoyez régulièrement l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise murale avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou aérosols. Toujours utiliser une brosse douce ou un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même ; contactez un technicien de maintenance qualifié.
- N'ouvrez pas et n'utilisez pas l'appareil avec force; toujours manipuler avec soin.
- Assurez-vous de couper l'alimentation avant de mettre vos mains à l'intérieur de l'appareil pour le nettoyage ou pour dégager un bouchage de billets.

\* Veuillez contacter votre partenaire local MBO pour de plus amples informations. La version des caractéristiques peut varier d'un pays à l'autre.